

PDR. POCKET®

VOORWOORD

Gefeliciteerd met uw Dr. Pocket en welkom in de wereld van Pocketeers! Bedankt voor uw aankoop. In deze gebruikershandleiding vind je alles over jouw Dr. Pocket.

INHOUDSOPGAVE

Gebruikershandleiding Dr. Pocket	1
Voorwoord.....	2
Inhoudsopgave.....	3
1. Beschrijving en werking.....	4
2. Wasvoorschriften	5
3. Veiligheid.....	7
4. Transport en opslag	7
5. Deponeren.....	8
Slotwoord	9

1. BESCHRIJVING EN WERKING

Dr. Pocket is een organizer die je gebruikt in combinatie met je (werk)kleding. Dr. Pocket plaats je in je borsttas, binnenzak van een colbert of ander vak in je kleding. Zo kun je er werkspullen in doen (pennen, notitieblaadjes etc.) en verlies je niets. Na je werkdag haal je hem gemakkelijk eruit en heb je in een keer al je spullen opgeborgen!

1. Stop de Dr. Pocket in je borstzak



2. Draai het klepje om met het logo naar voren en stop je spullen in het achterste vakje van de Dr. Pocket




2. WASVOORSCHRIFTEN

Dr. Pocket is gemaakt van stof bestaande uit jeansstof, polyester en elasthan. In Dr. Pocket zitten 2 blisters met elk 2 magneten. Het is **niet** toegestaan om uw product **met** blisters in de wasmachine te wassen. Dit kan uw machine of andere kleding in de trommel (ernstig) beschadigen. Ook het gebruik in een droogmachine is **niet** toegestaan.

U kunt de blisters eenvoudig verwijderen volgens de volgende stappen. Kijk ook op onze website op de pagina 'aan de slag' waar dit middels videobeelden wordt uitgelegd.

1. Open het klepje van de Dr. Pocket

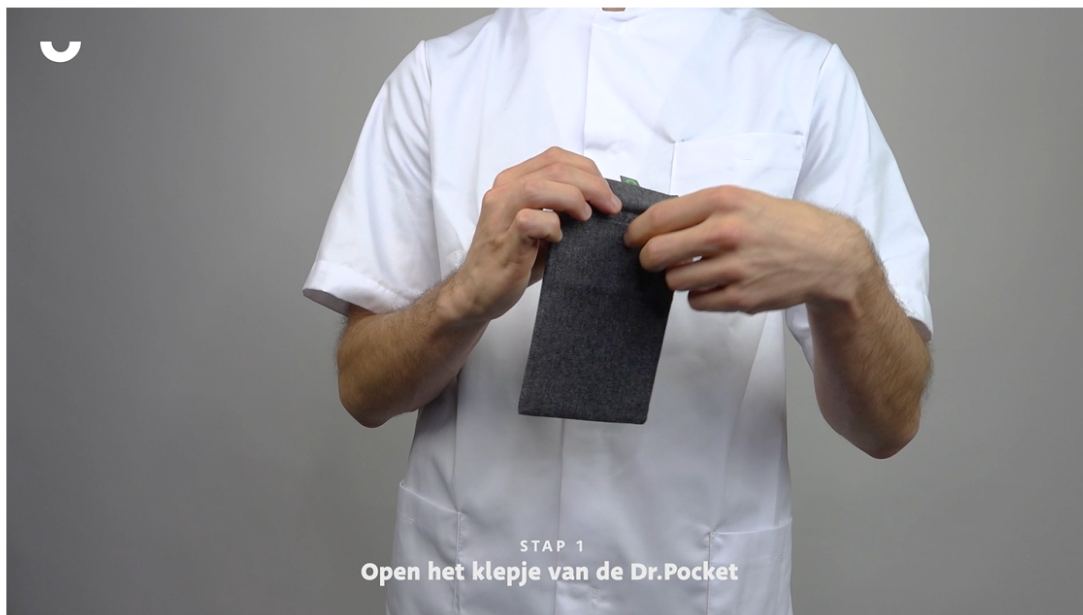

2. Verwijder de blister uit het grote vak en het klepje. Buig de blister niet. Hierdoor kam hij beschadigen en zal de originele vorm verloren gaan.



Wassen

Nadat u de blisters heeft verwijderd kunt u de Dr. Pocket wassen. Wij raden uw aan om de Dr. Pocket met de hand uit te wassen. Wilt u de Dr. Pocket toch in de machine wassen, dan mag dit maximaal op een temperatuur van 30 graden worden gewassen. Om te voorkomen dat stof van de Dr. Pocket krimpt, raden wij u aan om de Dr. Pocket niet in een droogmachine te drogen.

3. VEILIGHEID

1. **Aansprakelijkheid:** Dr. Pocket stelt zich niet aansprakelijk voor schade, die uit het ondeskundig gebruik van de producten voortkomt. Met de aankoop van het product bevestigt u dat u deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen. Wilt u een Dr. Pocket cadeau geven? Graag deze informatie bijsluiten.
2. **Magneten:** In de Dr. Pocket zitten 2 plastic blisters met magneten. Deze magneten zijn sterk en zorgen ervoor dat uw Dr. Pocket in uw kleding blijft zitten en het klepje sluit wanneer u de Dr. Pocket dicht doet. De magneten hebben een sterke aantrekkingskracht. Houd daarom een veilige afstand tussen de magneten en alle apparaten en voorwerpen die door magnetisme beschadigd kunnen worden. Daartoe behoren o.a. televisies, computerschermen, creditcards, bankpassen, computers en andere informatiedragers, videotapes, mechanische uurwerken, gehoorapparaten en luidsprekers. Ook **pacemakers** kunnen door magneten verstoord worden. Draag een Dr. Pocket dan ook nooit wanneer u een pacemaker heeft. Wees in geval van twijfel uiterst voorzichtig.
3. **Magneten en telefoons:** Voorkom schade aan uw telefoon en stop uw telefoon niet in een Dr. Pocket. Blootstelling van uw telefoon aan de magneten van Dr. Pocket kan schade veroorzaken.
4. **Magneten en kinderen:** Bewaar uw Dr. Pocket buiten het bereik van kinderen. Grotere magneten kunnen zodra ze dicht genoeg bij elkaar gebracht worden, een zeer grote kracht uitoefenen. Een vinger is snel tussen twee magneten ingeklemd. Probeer de magneten nooit uit op een van uw of andermans lichaamsdelen. Wees gewaarschuwd!
5. **Nikkelallergie**
De magneten zijn met een laagje nikkel bedekt. Nikkel is een metaal waarop sommige mensen allergisch reageren. Een nikkelallergie kan zich ontwikkelen door een langdurig contact met voorwerpen die nikkel afgeven. In de meeste gevallen ontstaan deze allergische reacties door het dragen van sieraden die nikkel bevatten, zoals oorringen, piercings, ringen, halskettingen. Vermijd voorzichtigheidshalve langdurige contact met magneten die voorzien van een nikkel-laag en vermijd er elk contact mee indien u reeds een nikkelallergie heeft. De magneten van Dr. Pocket zijn verpakt in een plastic blister. Haal de magneten dan ook nooit uit de blister. Indien een blister gescheurd is en magneten er uit kunnen vallen, vervangt u het beste de Dr. Pocket.

4. TRANSPORT EN OPSLAG

De producten van Dr. Pocket bewaart u het beste in een droge omgeving. Leg uw Dr. Pocket na gebruik in uw tas, kluisje of kast. Stel uw Dr. Pocket niet langdurig bloot aan de zon om verkleuring van het textiel te voorkomen.

5. DEPONEREN

Wanneer je de Dr. Pocket wil weggooien, houd dan rekening met het volgende:

- De textiele delen van de Dr. Pocket mag bij het restafval wordt gedeponeerd.
- De blisters moet je ontdoen van de magneten voordat je deze bij het plastic afval deponeert.
- De magneten mogen in kleine hoeveelheden bij het restafval worden gedeponeerd.

SLOTWOORD

Bij vragen of je Dr. Pocket kan je een mail sturen naar klantenservice@drpocket.nl. Daar zal uw vraag zo snel mogelijk beantwoord worden.